KIT VIDEOPORTERO CON MEMORIA

VIDEO DOOR ENTRY KIT WITH MEMORY

KIT VIDÉOPORTIER AVEC MÉMOIRE

ALCAD

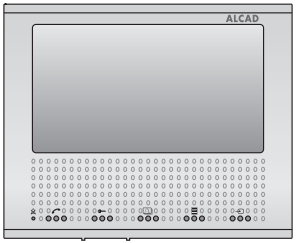

MONITOR DE VIDEOPORTERO

VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR

MONITEUR POUR VIDÉOPORTIER

MANUAL DE USUARIO (ESP) 2

USER'S MANUAL (ENG) *8*

MANUEL D'UTILISATION (FRA) 14

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema de videoportero de ALCAD le va a permitir controlar el acceso de personas externas a su propiedad, permitiéndole además identificar a la persona que realiza la llamada. El sistema de autoencendido le permite visualizar la imagen captada por la telecámara de la placa de calle sin necesidad de recibir llamada. Este sistema de autoencendido resulta de utilidad en situaciones de vigilancia o cuando, por cualquier razón, se desee establecer comunicación con la placa de calle.
Como función adicional, el monitor incorpora un registro de captura automática de imágenes de llamadas no atendidas. Cuando una llamada no ha sido atendida, el monitor almacena automáticamente la imagen o la grabación de vídeo de la persona que ha realizado dicha llamada.

DESCRIPCIÓN MONITOR VÍDEOPORTERO

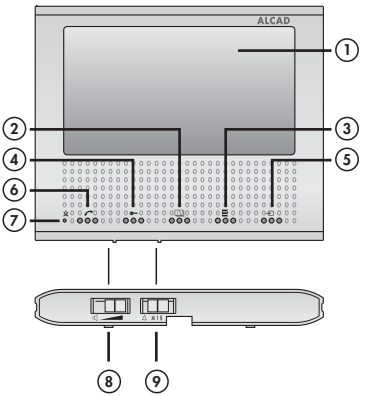

1- **Pantalla de visualización de imagen**
2- **Botón visualización imágenes** ( )*
Permite visualizar las imágenes o videos almacenados.
3- **Botón menú** ( )*
Permite acceder al menú de configuración del monitor.
4- **Botón de apertura de puerta** *
5- **Botón autoencendido** ( )*
Permite activar la función de autoencendido.
6- **Botón de comunicación** ( )
Permite establecer la comunicación al recibir la llamada y cortar la comunicación al final de la misma. Con sistema en reposo permite hacer una llamada de intercomunicación entre los monitores de la misma vivienda.
7- **Indicador de llamada deshabilitada** ( )
Con indicador encendido, el volumen de llamada (9) se encuentra al mínimo y la llamada no sonará.
8- **Control de volumen de audio** ( )
9- **Control de volumen de llamada** ( )

* Botón multifunción

BOTONES MULTIFUCIÓN

Algunos de los botones del monitor pueden tener varias funciones, cuando alguna de las funciones de los botones es diferente a la indicada en el icono del monitor, se indica en la pantalla dicha función.

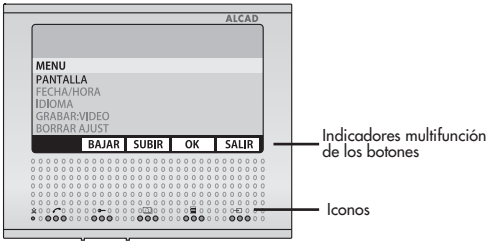

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

AUSENCIA DE LLAMADA. MONITOR EN REPOSO

Si el monitor no recibe llamada, las funciones de apertura de puerta y de comunicación con placa de calle están inhabilitadas. Es posible activar el sistema de autoencendido o realizar una llamada de intercomunicación a otro monitor dentro de la misma vivienda.

RECEPCION DE LLAMADAS. MONITOR ACTIVADO

Al recibir una llamada desde la placa de calle, el monitor emitirá un aviso sonoro. A continuación se encenderá la pantalla, mostrándole la imagen de la persona que ha realizado la llamada. Dispondrá de 30 segundos para contestar.
Al pulsar el botón de comunicación (), establecerá comunicación con la persona que ha llamado. Dispondrá de 60 segundos de tiempo de conversación.
Unos segundos antes de finalizar el tiempo de conversación, oirá una señal sonora. Podrá prolongar el tiempo de conversación desde su propia vivienda, pulsando dos veces el botón de comunicación (), o desde la placa de calle, indicándole a la persona que vuelva a llamar. La conversación finalizará bien cuando pulse el botón de comunicación una vez, o bien cuando el tiempo de conversación se agote, volviendo el sistema al estado de reposo.

Pulse el botón de abrepuertas () para abrir la puerta de la calle y permitir el acceso a la propiedad.

Durante los tiempos de contestación y conversación, el sistema no permite que otro monitor realice autoencendido.

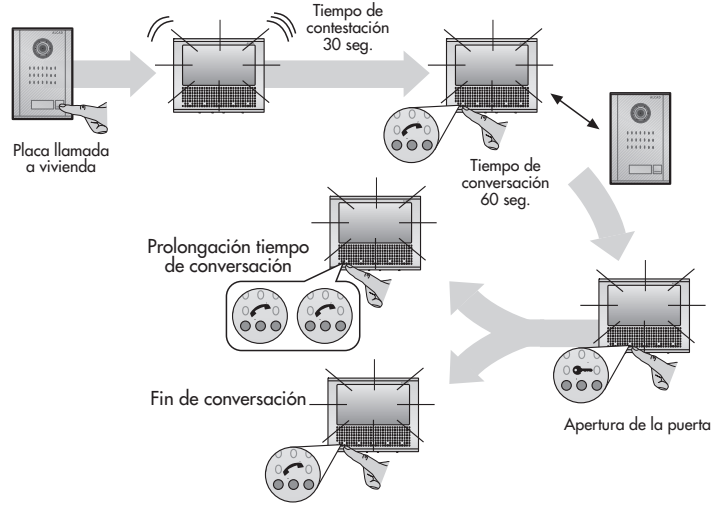
Tiempo de contestación 30 seg.
Placa llamada a vivienda
Tiempo de conversación 60 seg.
Prolongación tiempo de conversación
Fin de conversación
Apertura de la puerta

VARIOS MONITORES EN SU VIVIENDA

La llamada suena en todos los monitores. El primero en responder establece comunicación con el visitante.

Placa llamada a vivienda
La llamada suena en todos los monitores
El primero en responder establece comunicación con el visitante

Llamada de intercomunicación

Si dispone de varios monitores en la vivienda podrá hacer una llamada interna de intercomunicación. Para ello, con el sistema en reposo pulse el botón de comunicación (📞) de uno de los monitores, el resto de monitores emitirán avisos sonoros. Dispondrá de 30 segundos para contestar. Al pulsar el botón de comunicación (📞), establecerá comunicación con la persona que ha llamado. Dispondrá de 60 segundos de tiempo de conversación. Podrá prolongar el tiempo de conversación pulsando dos veces el botón de comunicación (📞). La conversación finalizará bien cuando pulse el botón de comunicación una vez, o bien cuando el tiempo de conversación se agote, volviendo el sistema al estado de reposo.

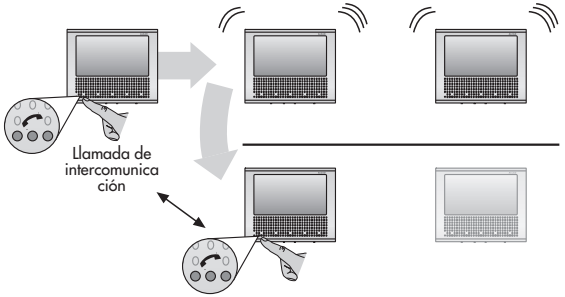

CÓMO ACTIVAR EL SISTEMA DE AUTOENCENDIDO

Pulse el botón de autoencendido (⊖). Podrá visualizar la imagen captada por la telecámara, abrir la puerta de la calle y establecer comunicación con la placa de calle.
Si algún monitor se encuentra activado no podrá realizar el autoencendido. En tal caso, espere hasta que el sistema se desocupe.

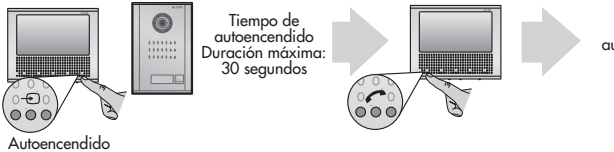

Las llamadas de placa de calle tienen prioridad sobre el sistema de autoencendido. Si durante el tiempo de autoencendido se realiza una llamada a otro monitor desde la placa de calle, el vídeo de su monitor se desconectará, pasando automáticamente al estado de reposo y manteniendo de esta manera la privacidad de la llamada.

GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS

El monitor dispone de memoria para almacenar hasta 30 imágenes y 10 videos. El monitor grabará una imagen o un video según la opción elegida en el menú de configuración, vea Opciones del menú de configuración del monitor.

Grabación de una imagen o video

Cuando tenga en pantalla la imagen que quiere grabar, pulse sobre el botón MENU (Botón multifunción), y a continuación pulse sobre OK (Botón multifunción). Se realizará entonces la grabación, que quedará archivada con la fecha y hora a la que fue tomada.

Grabación automática de una imagen o video de llamadas recibidas no atendidas

En el momento de recibir una llamada el monitor realiza una captura de imagen o video de forma automática. Si la llamada no es atendida, una vez finalizado el tiempo para contestar dicha captura quedará almacenada en la memoria del monitor, quedando archivada con la fecha y hora a la que fue tomada.

Consultar las imágenes o videos almacenados en la memoria del monitor

Estando el monitor en reposo, pulse el botón de visualización de imágenes . Se mostrará la última imagen o video. Si no existen imágenes almacenadas aparecerá un mensaje de aviso. Para visualizar otras imágenes o videos pulse sobre los botones BAJAR o SUBIR (Botones multifunción y)

Nota: Cuando se está reproduciendo un video, la primera pulsación detiene el video, y la segunda realiza la función asignada al botón.

Borrar imágenes o videos almacenados en la memoria del monitor

El monitor eliminará automáticamente las imágenes o videos mas antiguos dejando espacio para nuevas capturas. Sin embargo, es posible eliminar las imágenes o videos deseados manualmente mientras los visualiza, para ello, pulse sobre el botón BORRAR (Botón multifunción) y seleccione la opción deseada que aparece en pantalla.

OPCIONES DEL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL MONITOR

El monitor dispone de menú de configuración que le permitirá ajustar el equipo a sus necesidades. Para acceder a dicho menú, estando el monitor en reposo, pulse el botón menú (). Muévase por los elementos del menú mediante los botones ARRIBA y ABAJO (Botones multifunción y), Seleccione una opción pulsando sobre el botón OK (Botón multifunción) y salga del menú pulsando el botón SALIR (Botón multifunción)

Ajuste de la pantalla (Brillo, contraste y saturación de color)

Seleccione la opción PANTALLA del menú. Podrá ajustar los niveles de brillo, contraste y saturación de color de la pantalla.

Ajuste de la fecha y la hora

Seleccione la opción FECHA/HORA del menú. Ajuste entonces el día, mes, año, hora y minutos.

Ajuste del idioma de los menús del monitor

Seleccione la opción IDIOMA del menú. Seleccione entonces el Idioma deseado pulsando dos veces sobre el botón OK (Botón multifunción ▤).

Nota: La opción IDIOMA puede aparecer en otros idiomas como: LANGUAGE, LANGUE, IDIOMA, LÍNGUA, DIL o JAZYK.

Configure si desea grabación de imágenes o grabación de videos

Seleccione la opción GRABAR: del menú para alternar entre las opciones GRABAR:FOTO y GRABAR:VIDEO.

Restablecer a valores de fábrica

Seleccione la opción BORRAR AJUST del menú.Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados, las imágenes y los videos se borrarán.

OPCIONES DE AJUSTE

AJUSTE DEL VOLUMEN DE AUDIO

Mueva el control de volumen de audio (🔊) para regular el volumen con el que oirá a la persona que se encuentre en la placa de calle.

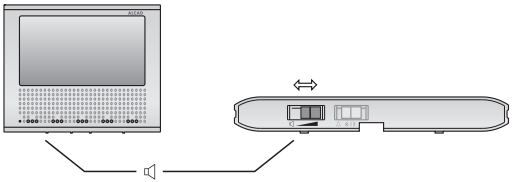

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADA

Puede ajustar en el propio monitor el volumen del tono de llamada. Para realizarlo, mueva el control (△) del monitor. Dispone de tres posiciones: alto (II), bajo (I) y silencio (🔕). Cuando el volumen de llamada se sitúa en la posición silencio (🔕), el indicador de llamada deshabilitada (🔕) se encenderá y la llamada no sonará.

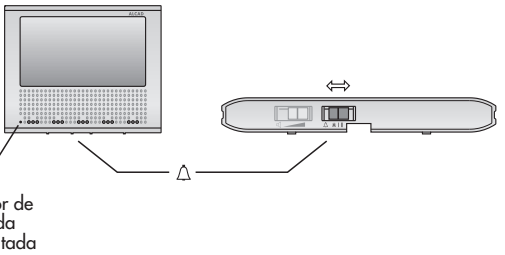

SAFETY INSTRUCTIONS

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

GENERAL FEATURES

The ALCAD video entry system gives you full control over the access of visitors to your property and, in addition, it allows you to identify the person who calls. The automatic switch-on system makes it possible to see the image captured by the entrance panel camera without having first to receive a call. The automatic switch-on function is useful in situations of surveillance or when you wish to communicate with the entrance panel for whatever reason.
As an additional feature, the monitor keeps an automatic visual record of visitors whose calls are unanswered. When a call has not been answered, the monitor automatically stores the image or video recording of the person who made the call.

VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR DESCRIPTION

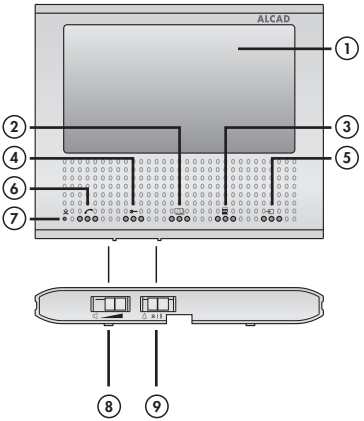

1- ***Monitor screen***
2- ***View images button*** (🖼)*
This makes it possible to view the stored images or videos.
3- ***Menu button*** (☰)*
This opens the configuration menu of the monitor.
4- ***Button to open the street door*** (🔑)*
5- ***Automatic switch-on button*** (⏻)*
This activates the automatic switch-on feature.
6- ***Communication button*** (📞)
This button makes it possible to establish communication when a call is received and to cut off communication at the end of the call. When the system is on standby, it can be used for intercom calls between the monitors of the same dwelling.
7- ***Disabled call indicator*** (🔕)
When the indicator is on, the call volume (9) is set to its lowest level. The call will not ring.
8- ***Volume control*** (🔊)
9- ***Call volume control*** (△)

** Multifunction button*

MULTIFUNCTION BUTTON

Some of the buttons of the monitor can have several functions. When one of the functions of the buttons is different from that shown in the icon of the monitor, this function is indicated on the screen.

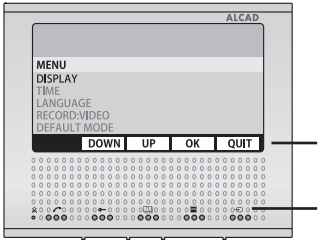

OPERATION OF THE SYSTEM

NO CALL. MONITOR ON STAND-BY

If the monitor does not receive a call the functions of door opening and of communication with the street entrance panel are disabled. It is possible to activate the automatic switch-on system or to make an intercom call to another monitor inside the same dwelling.

RECEIVING A CALL. MONITOR ACTIVATED

An audio signal from the monitor will be heard when a call is received from the entrance panel. Following the screen will switch on and show the image of the person who has called. You have 30 seconds to answer.
When the communication button (📞) is pressed, communication is established with the person who is calling. Conversation time is limited to 60 seconds.
A few seconds before the conversation time elapses, you will hear a series of beeps. You can prolong the conversation time from your own dwelling by pressing the conversation button (📞) twice, or, from the entrance panel, by having the visitor call again. The conversation will end when the communication button is pressed once, or when the conversation time runs out. The system will then revert to being on standby.

Push the corresponding button to open the door (🔑) and allow the person access to the property.

During the time periods for answering the call or for conversation, the system does not permit any other monitor to use the auto switch-on function.

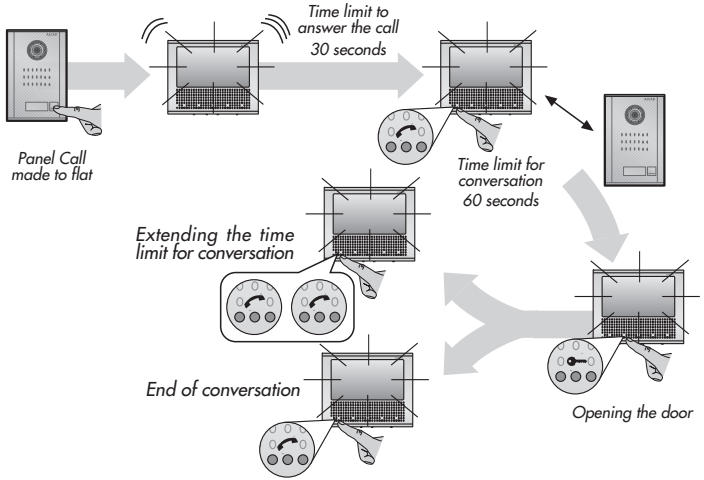
Time limit to answer the call
30 seconds
Panel Call made to flat
Time limit for conversation 60 seconds
Extending the time limit for conversation
End of conversation
Opening the door

SEVERAL MONITORS IN YOUR HOUSE

The call rings on all the monitors. The first person to answer establishes communication with the visitor.

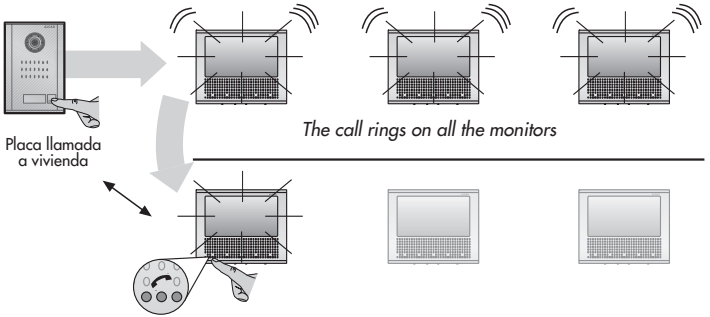
Placa llamada a vivienda
The call rings on all the monitors
The first person to answer establishes communication with the visitor.

Intercom call

If there are several monitors in the dwelling, it is possible to make an internal intercom call. To do this, while the system is on standby press the communication button (✆) of one of the monitors: all the other monitors will emit beeping sounds. The call is answered by pressing the communication button (✆) on one of the other monitors. You have 30 seconds to answer. When the communication button (✆) is pressed, communication is established with the person who is calling. Conversation time is limited to 60 seconds. You can prolong the conversation time by pressing the conversation button (✆) twice. The conversation will end when the communication button is pressed once, or when the conversation time runs out. The system will then revert to being on standby.

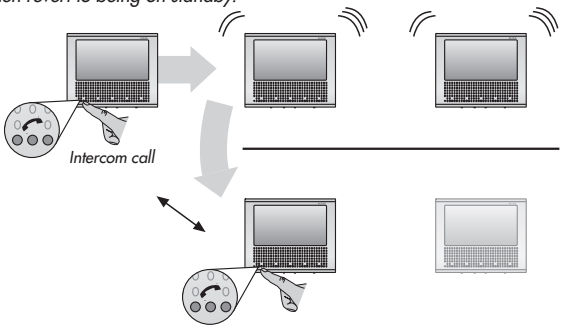

TURNING ON THE AUTO SWITCH-ON SYSTEM

Push the auto switch-on button (⊡). You will be able to see the image captured by the camera, open the street door, and establish communication with the entrance panel.
If any monitor is active, you will not be able to use automatic switch-on. In such a case, wait until the system is free again.

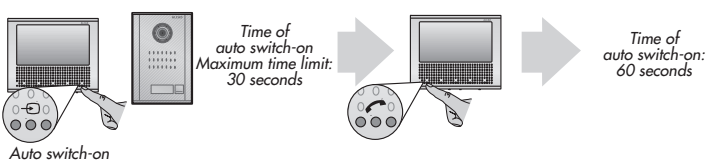

The calls from the entrance panel have priority over the auto switch-on system. If a call is made from the entrance panel during the time of auto switch-on, the video of your monitor will switch off, and the monitor will change to stand by status automatically, ensuring the privacy of the call.

RECORDING IMAGES AND VIDEOS

The memory of the monitor can store up to 30 images or 10 videos. The monitor will record either an image or a video, depending on the option selected in the configuration menu (see Monitor configuration menu options)

Recording an image or video

When the image that you wish to record is shown on the screen, press the MENU button (multifunction button), then press the OK button (multifunction button). The image will then be recorded and stored along with the date and time of the recording.

Automatic recording of an image or video of calls received but unanswered

When a call is received, the monitor automatically takes a screenshot or records a video. If the call is not answered, once the time allowed for answering the call has elapsed, the screenshot or video is stored in the memory of the monitor along with the date and time of the recording.

Consulting images or videos stored in the memory of the monitor

With the monitor on standby, press the View Images button . The last image or video will be displayed. If there are no stored images, a message to this effect will appear. To view other images or videos, press the UP or DOWN buttons (multifunction buttons and)
Note: *When a video is playing, pressing once stops the video; pressing a second time performs the function assigned to the button.*

Deleting images or videos stored in the memory of the monitor

The monitor will delete the oldest images or videos automatically, thereby leaving space for new recordings. However, it is also possible to delete unwanted images or videos manually while they are being viewed. To do this, press the DEL button (multifunction button) and select the desired option when it appears on the screen.

MONITOR CONFIGURATION MENU OPTIONS

The monitor has a configuration menu which you can use to adjust the settings of the equipment to your requirements. To open this menu, press the menu button ( ). while the monitor is on standby. Use the UP and DOWN buttons to move through the menu items (multifunction buttons and), Select an option by pressing the OK button (multifunction button) and exit from the menu by pressing the QUIT button (multifunction button)

Adjusting the screen setting (brightness, contrast and colour saturation)

Select the option DISPLAY from the menu. You will be able to adjust the brightness, contrast and colour saturation levels of the screen.

Adjusting the date and time

Select the option TIME from the menu. Next set the month, day, year, hour and minute.

Set the language of the monitor menus

Select the option LANGUAGE from the menu. Next select the desired language by twice pressing the OK button (multifunction button ☰).

Note: *The option LANGUAGE may be displayed in other languages, such as: IDIOMA, LANGUE, LINGUA, DIL or JAZYK.*

Configure recording of images or of videos as desired

Select the option RECORD: from the menu to toggle between the options RECORD:IMAGE and RECORD: VIDEO.

Reset to factory default values

Select the option DEFAULT MODE from the menu. All the settings will revert to their default values and any images or videos will be deleted.

ADJUSTMENT OPTIONS

ADJUSTING THE VOLUME

Move the volume control (🔊) to regulate the volume which will be heard by the person at the entrance panel.

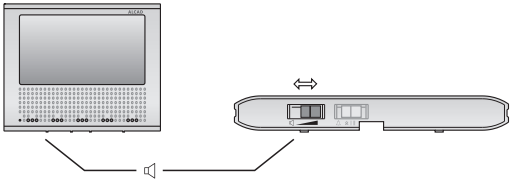

ADJUSTING THE VOLUME OF THE CALL

You can adjust the volume of the call tone on the monitor itself. To do so, move the control (△) on the monitor. The volume can be set to one of three possible positions: high (Ⅱ), low (Ⅰ), and sound off (🔕).

When the call volume is set to the mute position (🔕), the disabled call indicator (🔕) will light up and the call will not ring.

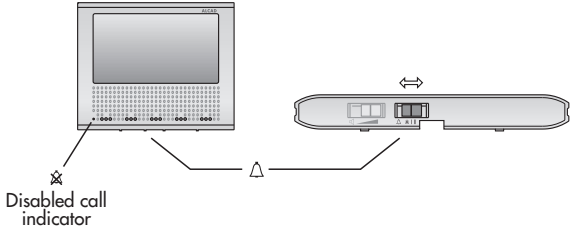

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Le système de vidéo portier ALCAD va vous permettre de contrôler l'accès à toutes personnes extérieures à votre propriété, et d'identifier la personne qui vous appelle. Comme il s'agit d'un système de conversation secret, il n'y aura qu'un seul moniteur allumé à la fois, ainsi la confidentialité de la conversation est garantie, entre la personne qui appelle et celle qui reçoit l'appel. Le système d'auto-allumage vous permet de voir l'image capturée par la caméra de la plaque d'entrée sans avoir reçu un appel. L'auto-allumage peut être utile dans des situations de surveillance ou bien quand vous voudrez établir une communication avec la plaque de rue.
En tant que fonction additionnelle, le moniteur incorpore un registre de capture automatique des images des visiteurs dont les appels restent sans réponse. Lorsqu'on ne répond pas à un appel, le moniteur stocke automatiquement l'image ou l'enregistrement vidéo de la personne qui a passé l'appel.

DESCRIPTION DU MONITEUR VIDEOPORTIER

1- Ecran de visualisation de l'image

2- Bouton de visualisation des images ( )*
Permet de regarder les images ou les vidéos stockées.

3- Bouton menu ( )*
Permet d'ouvrir le menu de configuration du moniteur.

4- Bouton d'ouverture de porte ( )*

5- Bouton d'auto-allumage( )*
Permet d'activer la fonction d'allumage automatique.

6- Bouton de communication ( )
Ce bouton permet d'établir la communication lorsqu'un appel est reçu et de couper la communication à la fin de celui-ci. Quand le système est en veille, le bouton peut être utilisé pour des appels d'intercom entre les moniteurs d'un même logement.

7- Indicateur d'appel désactivé ( )
Quand l'indicateur est allumé, le volume d'appel (9) se trouve au minimum. L'appel ne sonnera pas.

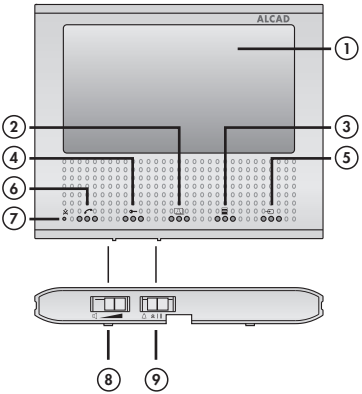

8- Contrôle de volume ( )

9- Contrôle du volume d'appel ( )

* Bouton multifonction.

BOUTON MULTIFONCTION

Certains boutons du moniteur peuvent avoir plusieurs fonctions. Quand une des fonctions des boutons est différente de celle qui apparaît dans l'icône du moniteur, cette fonction est indiquée sur l'écran.

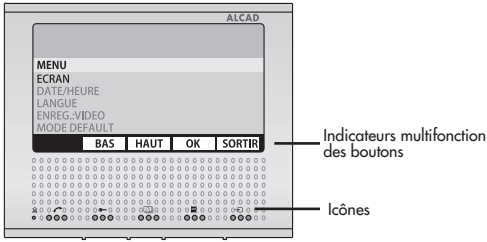

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

ABSENCE D'APPEL. MONITEUR EN REPOS

Si le moniteur ne reçoit pas d'appel, les fonctions d'ouverture de porte et de communication avec la plaque de rue sont inhibées. Il est possible d'activer le système d'auto-allumage ou de passer un appel d'intercom vers un autre moniteur du même logement.

RÉCEPTION D'APPELS. MONITEUR ACTIVÉ

Une sonnerie vous préviendra lors de la réception d'appels extérieurs. Ensuite, l'écran s'allumera et vous pourrez voir l'image de la personne qui réalise cet appel. Dispondrá de Vous disposerez de 30 secondes pour répondre à l'appel.
Lorsqu'on appuie sur le bouton de communication (), la communication est établie avec la personne qui appelle. Le temps de conversation est limité à 60 secondes.
Quelques secondes avant la fin du temps de conversation, vous entendrez une série de signaux sonores. Vous pouvez prolonger le temps de conversation depuis votre logement en appuyant deux fois sur le bouton de conversation (), ou, depuis la plaque d'entrée, en indiquant au visiteur d'appeler à nouveau. La conversation finira lorsqu'on appuiera une fois sur le bouton de communication, ou bien lorsque le temps de conversation se sera écoulé. Le système se remettra alors en état de veille.

Appuyer sur le bouton d'ouverture de porte () qui permetta l'accès à votre propiété.

Pendant les temps de réponse et de conversation, le système ne permet pas l'autoallumage d'un autre moniteur.

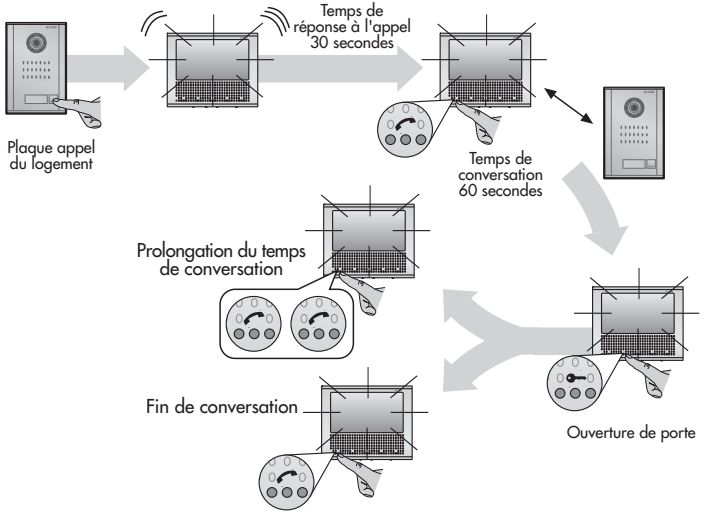

AVEC PLUSIEURS MONITEURS DANS VOTRE INTERIEUR

L'appel sonne sur tous les moniteurs. La première personne à répondre établit la communication avec le visiteur.

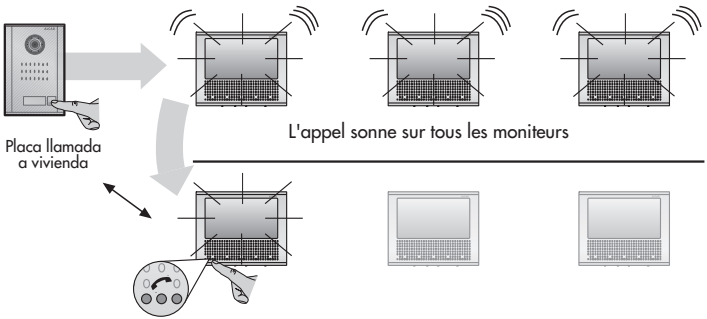
Placa llamada
a vivienda
L'appel sonne sur tous les moniteurs
La première personne à répondre établit la communication avec le visiteur

Appel d'intercom

S'il y a plusieurs moniteurs dans le logement, il est possible de passer un appel interne d'intercom. Pour cela, alors que le système est en veille, appuyez sur le bouton de communication (📞) d'un des moniteurs : tous les autres moniteurs émettront des alertes sonores. Vous disposerez de 30 secondes pour répondre à l'appel. Lorsqu'on appuie sur le bouton de communication (📞), la communication est établie avec la personne qui appelle. Le temps de conversation est limité à 60 secondes. Vous pouvez prolonger le temps de conversation en appuyant deux fois sur le bouton de conversation (📞). La conversation finira lorsqu'on appuiera une fois sur le bouton de communication, ou bien lorsque le temps de conversation se sera écoulé. Le système se remettra alors en état de veille.

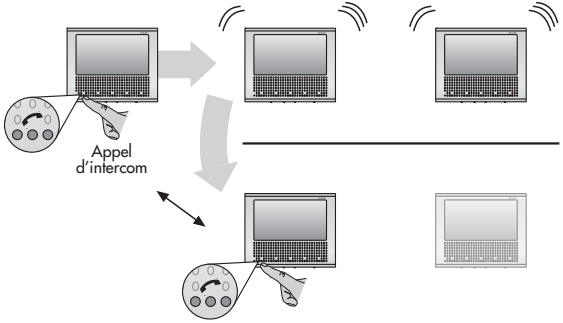

COMMENT ACTIVER LE SYSTÈME D'AUTO-ALLUMAGE

Appuyer sur le bouton d'auto allumage (⏻). Vous pourrez voir l'image saisie par la caméra, ouvrir la porte de la rue, et établir la communication avec la plaque d'entrée.
Si un des moniteurs est activé, vous ne pourrez pas vous servir du système d'auto-allumage. Dans ce cas, attendez jusqu'à ce que le système ne soit plus occupé.

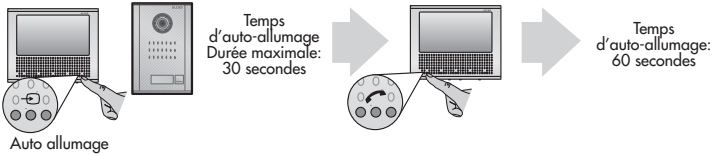

Les appels qui proviennent de la plaque de rue sont prioritaires au système d'auto-allumage. Si pendant le temps d'auto-allumage, un appel de l'extérieur se produit, la vidéo se déconnectera et passera automatiquement à l'état de repos, de cette façon la confidentialité de l'appel est assuré.

ENREGISTREMENT D'IMAGES ET DE VIDÉOS

La mémoire du moniteur pour stocker jusqu'à 30 images ou 10 vidéos. Le moniteur enregistrera une image ou une vidéo, selon l'option choisie dans le menu de configuration (voir « Options de menu de configuration du moniteur »)

Enregistrement d'une image ou d'une vidéo

Quand l'image que vous souhaitez enregistrer apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton MENU (bouton multifonction), Ensuite appuyez sur le bouton OK (bouton multifonction). L'image sera alors enregistrée et stockée avec la date et l'heure de l'enregistrement.

Enregistrement automatique d'une image ou d'une vidéo des appels reçus mais manqués

Quand un appel est reçu, le moniteur prend automatiquement une capture d'écran ou enregistre une vidéo. Si on ne répond pas à l'appel, à l'expiration du temps de réponse, la capture d'écran sera stockée dans la mémoire du moniteur avec la date et l'heure de l'enregistrement.

Consulter les images ou vidéos stockées dans la mémoire du moniteur

Avec le moniteur en état de veille, appuyez sur le bouton de visualisation d'images . La dernière image ou vidéo apparaîtra. S'il n'y a aucune image stockée, un message l'indiquera. Pour regarder d'autres images ou vidéos, appuyez sur les boutons MONTER et DESCENDRE (boutons multifonctionnels et)

Note : Lorsqu'on regarde une vidéo, appuyer une fois arrête la vidéo ; appuyer une deuxième fois exécute la fonction assignée au bouton.

Supprimant des images ou vidéos stockées dans la mémoire du moniteur

Le moniteur supprimera automatiquement les images ou les vidéos les plus anciennes, laissant ainsi de l'espace pour de nouveaux enregistrements. Cependant, il est également possible de supprimer manuellement des images ou des vidéos non désirées pendant qu'on les regarde. Pour faire ceci, appuyez sur le bouton SUPPRIMER (bouton multifonction) et sélectionnez l'option désirée qui apparaît sur l'écran.

OPTIONS DU MENU DE CONFIGURATION DU MONITEUR

Le moniteur dispose d'un menu de configuration qui vous permettra de régler l'équipement selon vos souhaits. Pour ouvrir ce menu, lorsque le moniteur est en veille, appuyez sur le bouton menu (). Utilisez les boutons HAUT et BAS (boutons multifonction et) pour naviguer à l'intérieur du menu. Sélectionnez une option en appuyant sur le bouton OK (bouton multifonction) et sortez du menu en appuyant sur le bouton SORTIR (bouton multifonction).

Réglage de l'écran (luminosité, contraste, saturation des couleurs)

Sélectionnez l'option ECRAN du menu. Vous pouvez régler les niveaux de luminosité, de contraste et de saturation des couleurs de l'écran.

Réglage de la date et de l'heure

Sélectionnez l'option DATE/HEURE du menu. Ensuite réglez le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute.

Réglage de la langue des menus du moniteur

Sélectionnez l'option LANGUE du menu. Sélectionnez ensuite la langue désirée en appuyant deux fois sur le bouton OK (bouton multifonction ▤).

Note : L'option LANGUE peut s'afficher dans d'autres langues, par exemple : IDIOMA, LANGUAGE, LINGUA, DIL ou JAZYK.

Configurez l'enregistrement des images ou celui des vidéos

Sélectionnez l'option ENREG. du menu pour alterner entre ENREG. : IMAGE et ENREG.: VIDEO.

Remettre aux valeurs d'usine

Sélectionnez l'options MODE DEFAULT du menu. Tous les réglages se remettront aux valeurs par défaut, et images et vidéos seront supprimées.

OPTIONS DE RÉGLAGE

RÉGLAGE DU VOLUME

Déplacez le contrôle de volume (🔊) pour régler le volume qui sera entendu par la personne devant la plaque d'entrée.

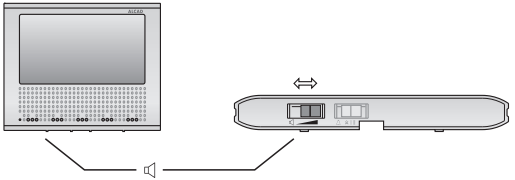

RÉGLAGE DU VOLUME D'APPEL

Vous pouvez ajuster le volume du son d'appel sur le moniteur même. Pour ce faire, déplacez le contrôle (△) du moniteur. Vous disposez de trois positions: haut (II), bas (I) et inaudible (🔕). Quand le volume d'appel est mis en position « muet » (🔕), l'indicateur d'appel désactivé (🔕) s'allumera et l'appel ne sonnera pas.

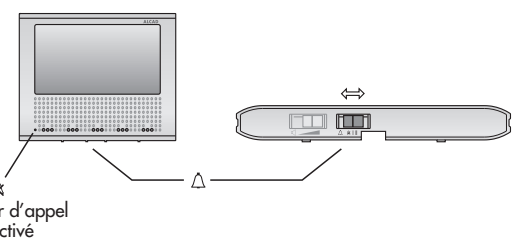

DEMO MONITOR (ESP)

MONITOR DEMO (ENG)

DEMO MONITEUR (FRA)

Cod. 2637030 - Rev. 02

ALCAD, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

FRANCE - Hendaye
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

GERMANY - Munich
Tel. 089 55 26 480

CZECH REPUBLIC - Ostrovačice
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. 971 4 887 19 50

TURKEY - Istanbul
Tel. 212 295 97 00

ISO 9001
AENOR ER Empresa Registrada ER-0196/1996